

Xerox Premium Digital Carbonless Paper



Itsejäljentävä paperi - Vinkkejä tulostukseen

Lajittelujärjestyksen määrittäminen

Jos olet epävarma siitä, mitä lajittelua tulisi käyttää, tee seuraava testi.

1. Merkitse kaksi (2) arkkia tavallista tulostuspapereita seuraavasti: Sivun 1 ja Sivun 2, tai 1 ja 2.
2. Aseta merkityt arkit haluamallesi paperialustalle ETUPUOLI YLÖSPÄIN.
3. Valmista asiakirja tulostusta varten. Voit käyttää joko 1- tai 2-sivuista asiakirjaa. Lähetä asiakirja tulostimelle. Jos käytät 1-sivuista asiakirjaa, tulosta 2 kopiota.
4. Ota tulosteet luovutusalueelta muuttamatta arkkien järjestystä.
5. Jos "Sivu 1" on päällimmäisenä, käytä suoraan lajiteltuja sarjoja.
6. Jos "Sivu 2" on päällimmäisenä, käytä käänteisesti lajiteltuja sarjoja.
7. Jos kuva on tulostunut arkkien kääntöpuolelle, setit on asetettava paperialustalle ETUPUOLI ALASPÄIN.

VIHJE: Jos edellinen testi osoitti, että paperi on asetettava alustalle etupuoli alaspäin, tee testi uudelleen (vaiheet 1-7) oikean lajittelujärjestyksen varmistamiseksi.

2-osaisen itsejäljentävän paperin lajittelujärjestyksen muuttaminen

2-osaisen itsejäljentävän paperin lajittelujärjestyksen muuttaminen käänteiseksi:

1. Avaa paperipakkaus niin, että kääreen saumapuoli on ylös (nuoli ylös).
2. Ota päällimmäinen (valkoinen) arki pakan päältä ja kääntämättä sitä aseta se alimmaiseksi.


Itsejäljentävän paperin asettaminen paperialustalle

Täydet riisit - Riisin käärepaperissa on nuoli ↑ (tämä puoli ylöspäin).

Nuoli osoittaa käärepaperin saumapuolen.

Avatut riisit - Avatussa riisissä paperin päädyistä löytyy painettu nuoli, joka osoittaa kuinka päin paperi asetetaan alustalle.

Valmiiden settien lisääminen - On normaalia, että paperialustalla on vielä muutama arkkia paperia jäljellä, kun saadaan ilmoitus paperin loppumisesta. Ennen kuin lisäät paperia alustalle, poista kaikki alustalla jäljellä olevat arkit ja aseta ne tasaiselle pinnalle. Pane uusi riisi paperia alustalle ja aseta sitten aiemmin poistamasi arkit pinon päälle.

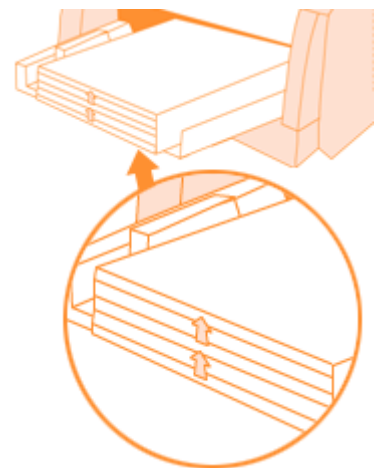

Xerox Premium Digital Carbonless Paper



Käsittely ennen käyttöä

Jos Xeroxin itsejäljentävä paperi tuodaan säilytyspaikasta käyttöpaikkaan, jossa on eri lämpötila tai kosteuspiitoisuus, paperin on annettava sopeutua käyttöolosuhteisiin.

Alla olevan taulukon avulla voit määrittellä, miten kauan pinotuissa, avaamattomissa laatikoissa olleiden papereiden on annettava sopeutua käyttöympäristöön.

Lämpötilaerot (astetta)							
Laatikot	5,5	8,5	11	13	17	22	28
	Sopeutumisaika, tuntia						
1	4	8	11	14	17	24	34
5	5	9	12	15	18	25	35
10	8	14	18	22	27	38	51
20	11	16	23	28	35	48	67
40	14	19	26	32	38	54	75

Lisähuomautuksia itsejäljentävän paperin käytöstä

Töiden tarkastus - Ennen suuren työn tulostamista ohjelmoi ja tulosta yksi kokonainen sarja itsejäljentävälle paperille. Ota valmis sarja luovutuslustralta ja merkitse päällimmäinen arkki mustekynällä tai terävällä lyijykynällä. Jos paperi on asetettu oikein koneeseen, merkintä näkyy myös sarjan seuraavissa arkeissa.

Tukkeuman jälkeen (valmiiksi kootut sarjat) - On tärkeää säilyttää moniosaiset sarjat yhtenäisinä paperitukkeuman jälkeen. Tarkasta viimeinen luovutuslustralta luovutettu arkki ja varmista, että paperialustalta esisyötetty arkki on järjestyksessä seuraava. Tarpeen vaatiessa poista arkkeja paperialustalta niin, että sarjojen yhtenäisyys säilyy.

Erytishuomautus: Käsittele varovasti itsejäljentävää paperia. Puristaminen voi aiheuttaa mikrokapselien rikkoutumisen.



Xerox Premium Digital Carbonless Paper



Paperin asettaminen: Xeroxin itsejäljentävä paperi on asetettava paperialustalle oikein. Paperin käärepaperissa oleva nuoli osoittaa oikean tulostuspuolen. Käärepaperin poistamisen jälkeen oikean tulostuspuolen voi tunnistaa paperipakan toiseen pätyyn painetuista nuolista. Paperialustaa täytettäessä paperi pannaan joko tulostuspuoli ylös- tai alaspäin laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Tuuleta paperipakkaa ennen paperialustalle asettamista. Näin saadaan ilmaa arkkien väliin ja syöttö onnistuu paremmin.

Arkkien luovutus: Xeroxin valmiiksi kootut sarjat on suunniteltu laitteille, jotka käyttävät lämpöä värijauheen kiinnitykseen ja joissa arkit luovutetaan luovutusalustalle.

Käsittely: Kuten useimmat paperilaadut Xeroxin itsejäljentävä paperi tulee sopeuttaa käyttöympäristön olosuhteisiin ennen tulostusta. Säilytä paperia alkuperäisessä suojauspakauksessa käyttöön asti. Kääri vajaan paperipakat alkuperäiseen käärepaperiin. Käsittele paperia varovasti ja liikaa puristamatta, jotta vältät vahingossa syntyvät jäljet tai hankaumat.

Kuvan testaus: Tee pieni ja vahva merkki lomakesarjan päällimmäiseen arkkiin. Tarkasta, että merkintä on siirtynyt kuhunkin kerrokseen. Näin varmistat, että kuva on tulostunut oikealle puolelle paperia.

Hankaumajälki: Joissakin valmiin lomakesarjan arkeissa voi näkyä pieni jälki. Tämän on aiheuttanut laitteen syöttömekanismi. Hankaumajälki ei näy sarjan päällimmäisessä arkissa.

Paino ja muste: Xeroxin itsejäljentävälle paperille voidaan painaa offset- ja kohopainokoneilla. Kevyesti kiinnittyvillä musteilla on saatu hyviä tuloksia.

